


HELIH® Quick-Start

1. HELIH® Drehrichtung prüfen und evtl. einstellen

DIN-Rechts: 1 eingedreht, 2 herausgedreht

DIN-Links: 1 herausgedreht, 2 eingedreht


DIN-Rechts ist standardmäßig voreingestellt.

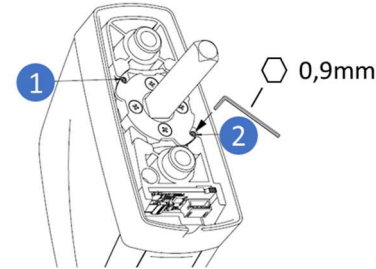

Achtung: Vor der HELIH® Montage muss zwingend die Drehrichtung geprüft und evtl. eingestellt werden!


2. HELIH® am Fenster montieren

- Alten Griff demontieren.
- HELIH® je nach Drehrichtung um $\pm 90^\circ$ gegenüber der Montageplatte verdrehen.
- HELIH® auf Fensterrahmen stecken, Schrauben ansetzen und anziehen.

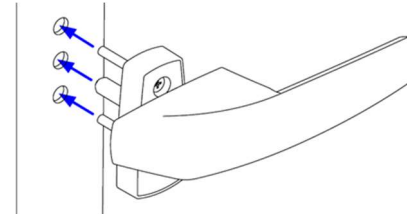

3. Magnet am Fenster montieren


- Magnet vorzugsweise im Fensterrahmen montieren oder alternativ auf dem Fensterrahmen befestigen.
- Magnet muss bündig zur Unterkante sein.
- Max. Abstand zwischen HELIH® und Magnet = 40 mm.

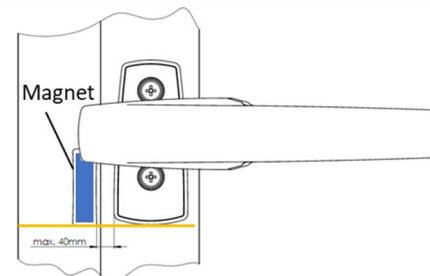

HELIH® Quick-Start

4. Batterie anschließen


- Griff in seitliche Position drehen.
- Verschraubung Batteriefachdeckel lösen und Batteriefachdeckel entfernen.
- Kabel vorsichtig herausziehen, beigelegte Batterie anstecken und ins Batteriefach einlegen.
- Batteriefachdeckel einsetzen und verschrauben.

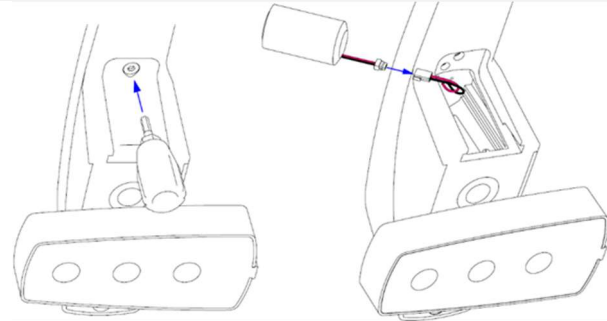

5. Einlernen

- Griff in seitliche Position drehen.
- Batterie ab- und wieder anstecken
→ HELIH® blinkt schnell rot ■
- Batteriefachdeckel einsetzen
→ HELIH® blinkt blau ■

- Blinkanzahl gibt Schritt vor:

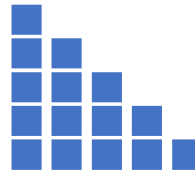

Einlernprozess aktiv
 Fenster 3mm öffnen & Griff seitlich
 Fenster anlehnen & Griff seitlich
 Fenster anlehnen & Griff oben
 Fenster zu & Griff unten

(jeweils Touch zur Bestätigung)

LED ■ = HELIH® ist entriegelt und kann gedreht werden.

LED ■ = HELIH® ist verriegelt und kann nicht gedreht werden.

